




Czujka MAGENTA umożliwia wykrycie zbitcia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego. Czujka zgłosi alarm, gdy zostaną zarejestrowane kolejno dźwięk niskiej (uderzenie) i wysokiej (tłuczenie szkła) częstotliwości. Kanał wysokiej częstotliwości jest analizowany przez 4 sekundy od momentu odebrania fali dźwiękowej o niskiej częstotliwości.




1. Właściwości

- Zaawansowana dwutorowa analiza dźwięku.
- Płynna regulacja czułości detekcji.
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania (poniżej 9 V \pm 5%).
- Dioda LED do sygnalizacji.
- Styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża.

2. Płytki elektronicznej

- ① zaciski:
 - +12V** - wejście zasilania +12 V DC (\pm 15%);
 - COM** - masa;
 - TMP** - wyjście sabotażowe (NC),
 - NC** - wyjście alarmowe (NC).
- ② styk sabotażowy.
- ③ czerwona dioda LED sygnalizująca:
 - wykrycie dźwięku niskiej częstotliwości – świeci przez 0,5 sekundy;
 - alarm – świeci przez 2 sekundy;
 - tryb testowy – krótki błysk co 3 sekundy;
 - niskie napięcie zasilania – świeci.
- ④ kołki do konfiguracji czujki:
 - TEST** – włączanie/wyłączanie trybu testowego. W trybie testowym czujka zgłasza alarm po wykryciu dźwięku wysokiej częstotliwości. Do testowania czujki zalecany jest TESTER INDIGO. Tryb testowy jest włączony, gdy zworka jest założona w pozycji ON (rys. 2).
 - LED** – włączenie/wyłączenie diody LED. Dioda LED jest włączona, gdy zworka jest założona w pozycji ON (rys. 3).
- ⑤ potencjometr do regulacji czułości detekcji (rys. 4).

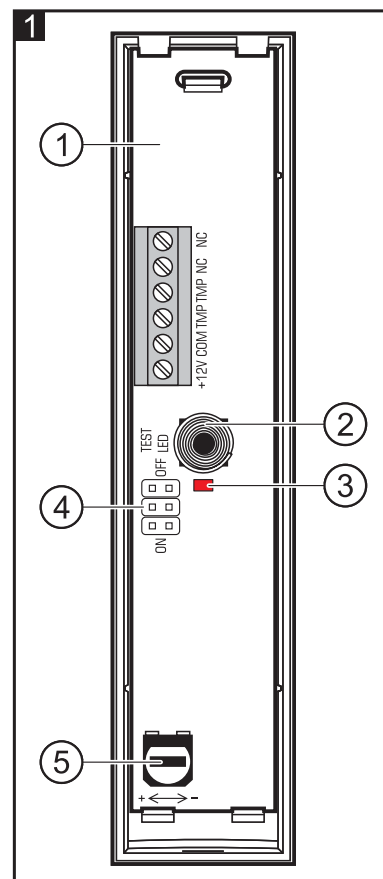

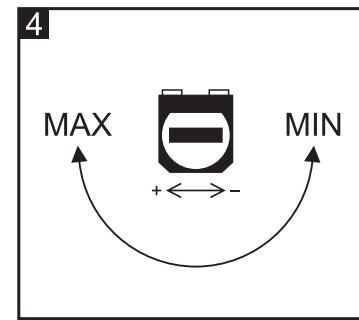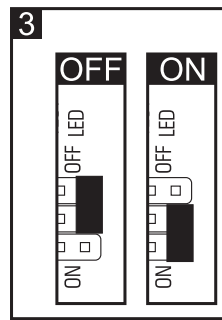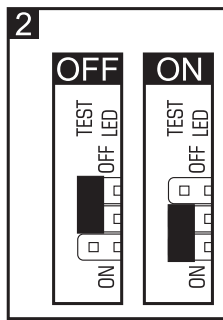

3. Montaż



Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

Czujka przeznaczona jest do montażu w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza. Chronione powierzchnie szklane muszą znajdować się w zasięgu detekcji czujki. Należy pamiętać, że zasłony, kotary, miękkie obicia mebli, płytki akustyczne itp. pochłaniają dźwięk i pogarszają zasięg detekcji czujki.

1. Otworzyć obudowę czujki.
2. W podstawie obudowy wykonać otwór na przewody.
3. Przeprowadzić przewody przez wykonany otwór.
4. Przy pomocy kołków i wkrętów przymocować podstawę obudowy do powierzchni montażowej.
5. Przy pomocy zwerek i potencjometru skonfigurować czujkę.
6. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków na płycie elektroniki.
7. Zamknąć obudowę czujki.

4. Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 V DC \pm 15%
Pobór prądu w stanie gotowości	5 mA
Maksymalny pobór prądu	10 mA
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	40 mA / 16 V DC
Czas sygnalizacji alarmu	2 s
Zasięg detekcji czujki	do 6 m
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Wymiary obudowy	24 x 110 x 27 mm
Waga	40 g

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.satel.eu/ce

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLSKA

tel. 58 320 94 00; serwis 58 320 94 30
dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl