



Instrukcja instalacji

Bezprzewodowy brelok (pilot)

WT4989

DSC®

WERSJA 1.0



AAT Holding sp. z o.o.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 022 546 05 46, faks 022 546 05 01
www.aat.pl

WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku Statusu na wyświetlaczu urządzenia zostanie wyświetlona ikona informująca użytkownika w jakim stanie znajduje się system alarmowy. Pozostałe cztery przyciski breloka mogą być zaprogramowane do realizacji funkcji takich jak np. włączanie w dozór, wyłączenie, aktywacja alarmu Paniki, Pożaru, itp. By dana funkcja została przesłana do centrali naciśnięcie przycisku musi trwać minimum 1 sekundę.

Uwaga! Aktywacja niektórych przycisków wymaga przytrzymania przycisku przez minimum 3 sekundy (patrz „Fabryczne ustawienie przycisków breloka”).

Po naciśnięciu przycisku, lub wysłaniu polecenia do centrali alarmowej, na wyświetlaczu breloka pojawi się ikona anteny oraz zostanie wygenerowany krótki sygnał dźwiękowy.






















Specyfikacja techniczna

Częstotliwość	433.92 Mhz
Baterie	(2) CR2032, 3 V litowe
Żywotność baterii	3 lata
Wymiary	75mm x 40mm x 16mm
Waga	41g
Kompatybilne centrale alarmowe	PC9155-433, PC9155D-433, PC9155G-433,

Uwaga! Urządzenie przeznaczone jest do użytku w środowisku o maksymalnie 2 stopniu zanieczyszczenia.

Fabryczne ustawienia przycisków funkcyjnych breloka

-  **Przycisk Statusu.**
By na wyświetlaczu breloka pojawiła się ikona informująca w jakim stanie znajduje się system alarmowy, należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez 1 sekundę.
-   **Blokada klawiszy.**
W celu zablokowania, lub odblokowania klawiszy  należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez 3 sekundy. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku alarm  Panika przez 3 sekund automatycznie wyłączy blokadę klawiszy i wywoła alarm Panika.
-  **Włączenie w trybie domowym.**
Przycisk zaprogramowany jest do włączenia systemu w trybie domowym. Linie typu sypialniane zostaną zablokowane.
-  **Włączenie w trybie zwykłym.**
Przycisk zaprogramowany jest do włączenia systemu w trybie zwykłym. Wszystkie linie łącznie z sypialnianymi będą w trybie dozoru.
-  **Wyłączenie z dozoru.**
Przycisk zaprogramowany do wyłączenia systemu z dozoru.
-  **Alarm Panika.**
Przycisk zaprogramowany do wywołania alarmu Paniki. W celu wywołania alarmu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.
-   **Wyjście użytkowe 1**
Naciśnięcie dwóch przycisków równocześnie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje aktywację wyjścia użytkowego nr. 1.
-   **Wyjście użytkowe 2**
Naciśnięcie dwóch przycisków równocześnie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje aktywację wyjścia użytkowego nr. 2.
-     **Wejście w tryb programowania urządzenia.**
Naciśnięcie czterech przycisków równocześnie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje wejście w tryb programowania breloka.
-   **Transmisja numeru seryjnego urządzenia**
Naciśnięcie dwóch przycisków równocześnie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje wysłanie numeru seryjnego breloka do centrali alarmowej.

Przypisywanie breloka WT4989

W powyższej sekcji opisano jak przypisać oraz zaprogramować brelok WT4989. W celu zapoznania się z dodatkowymi opcjami należy zaznajomić się z Instrukcją instalacji i programowania centrali PC9155.

Krok 1 - Przypisywanie urządzenia

Przypisywanie breloka może odbyć się na dwa sposoby: wpisania numeru seryjnego lub skorzystania z procedury skróconego przypisywania urządzeń bezprzewodowych (patrz poniżej).

Procedura skróconego przypisywania urządzeń bezprzewodowych

1. Należy wejść w tryb przypisywania urządzeń bezprzewodowych, (patrz sekcja [898] w Instrukcji instalacji i programowania centrali PC9155).
2. Nacisnąć jeden z przycisków breloka.
3. Po aktywacji urządzenia na klawiaturze systemowej zostanie wyświetlony 8 cyfrowy numer urządzenia. Należy sprawdzić czy wyświetlony numer pokrywa się z numerem umieszczonym na przypisywanym urządzeniu.
4. Wybrać [*] by potwierdzić numer seryjny, lub nacisnąć [#] gdy numer nie jest poprawny.
5. Wpisać numer breloka [01 -16].
6. By przypisać pozostałe breloki należy rozpocząć procedurę przypisywania od punktu 2.

Manualne przypisywanie numeru seryjnego breloka

1. Należy wejść w tryb programowania odbiornika radiowego, (patrz sekcja [804] podsekcje [101]-[116] w Instrukcji instalacji i programowania centrali PC9155).
2. Wprowadzić 8 cyfrowy numer ESN znajdujący się na tylnej obudowie urządzenia.

Programowanie przycisków funkcyjnych breloka

Sekcja [804], podsekcje [141] - [156]

0	3	Przycisk 1 - Włączenie w trybie domowym
---	---	---

0	4	Przycisk 2 - Włączenie w trybie zwykłym
---	---	---

2	7	Przycisk 3 - Wyłączenie systemu
---	---	---------------------------------

3	0	Przycisk 4 - Alarm Panika
---	---	---------------------------

1	3	Przyciski (1+2) Wyjście użytkowe 1
---	---	------------------------------------

1	4	Przyciski (3+4) Wyjście użytkowe 2
---	---	------------------------------------

Uwaga! Instrukcja instalacji i programowania centrali PC9155 zawiera listę możliwych opcji programowania przycisków pilota.

Programowanie opcji breloka WT4989

1. W celu wejścia w tryb programowania opcji breloka należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać wszystkie 4 przyciski przez czas około 3-5 sekund do momentu pokazania się na wyświetlaczu breloka migającej ikony . Brelok wchodzi w tryb programowania na 5 sekund.
2. Z tabeli poniżej wybrać opcje dla breloka. By przywrócić ustawienia fabryczne breloka należy powtórzyć kroki 1,2.

By zaprogramować	Wykonaj
Włączenie/wyłączenie brzęczyka breloka	Nacisnąć 
Włączenie/wyłączenie 3sek. opóźnienia  przycisku Panika	Nacisnąć 
Włączenie/wyłączenie przycisku 3 	Nacisnąć 
Włączenie/wyłączenie przycisku 4 	Nacisnąć 
Włączenie/wyłączenie blokady klawiszy 	Nacisnąć 
Włączenie funkcji podświetlania	Nacisnąć by wł./wyt. blokadę klawiszy  + 














Klips wielofunkcyjny

Klips może być zamontowany do paska.




Wyświetlacz LCD breloka

Tabela poniżej obrazuje wszystkie możliwe ikony wyświetlane na wyświetlaczu LCD breloka WT4989.

Ikony Statusu	
(S = świeci, F = miga, X= świeci i miga na przemian)	
	(S) Usterki
	(S) Wyłączenie - gotowość, (F) brak gotowości
	(S) Włączenie w trybie zwykłym
	(S) Włączenie w trybie domowym
	(S) Włączenie w trybie nocnym
	(S) Niskie napięcie baterii, (F) Bateria rozładowana
	(F) Włączenie w trybie zwykłym [*][9]
	(F) Włączenie w trybie domowym [*][9]
	(F) Włączenie w trybie nocnym [*][9]
	(X) Włączenie zwykłe - czas na wyjście
	(X) Włączenie domowe - czas na wyjście
	(X) Włączenie nocne - czas na wyjście
	(F) Blokada przycisków aktywna


Wymiana baterii

W przypadku niskiego napięcia baterii na wyświetlaczu pojawi się ikona baterii, gdy napięcie baterii spadnie do poziomu krytycznego ikona zacznie migać.

Jeżeli na wyświetlaczu zostanie wyświetlona ikona,  należy niezwłocznie wymienić baterie. W tym celu należy włożyć monetę w slot znajdujący się na dole obudowy breloka i przekręcić by otworzyć obudowę. Wymienić baterie używając baterii 3V litowych (CR-2032) Energizer.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę na polaryzację jak pokazano na rysunku.

Należy używać wyłącznie baterii typu zalecanego przez producenta. Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania odpadów i recyklingu.

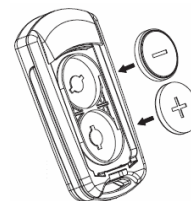

AAT Holding sp. z o.o.



ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel. 0 22 546 05 46, faks 0 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa

ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa
tel./faks 0 22 743 10 11
e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa II

ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz
tel./faks 0 52 342 91 24, 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl

Bydgoszcz

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 0 32 351 48 30, 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl

Katowice

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 0 41 361 16 32, 361 16 33
e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl

Kielce

ul. Mieszkańska 18/1, 30-313 Kraków
tel./faks 0 12 266 87 95, 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl

Kraków

ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin
tel. 0 81 744 93 65-66, faks 0 81 744 91 77
e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl

Lublin

90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 25
tel./faks 0 42 674 25 33, 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl

Łódź

ul. Raclawicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 0 61 662 06 60, 662 06 61
e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl

Poznań

Al. Niepodległości 659, 81-855 Sopot
tel./faks 0 58 551 22 63, 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl

Sopot

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 0 91 483 38 59, 489 47 24
e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl

Szczecin

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 0 71 348 20 61, 348 42 36
e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Wrocław