


CBP32 Przewodowo-bezprzewodowa centrala alarmowa (bez obudowy) Elmes

Producent: Elmes

Cena netto: 344.72 zł

Cena brutto: 424.00 zł

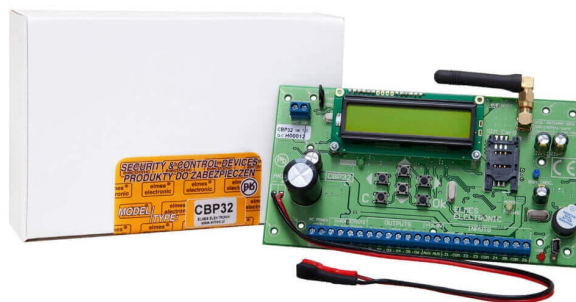

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

CBP32 Centrala alarmowa Elmes Elektronik. Posiada wbudowany moduł telefoniczny GSM i przeznaczona jest do stosowania w instalacjach systemów alarmowych sygnalizacji włamania, napadu, kontroli dostępu i zdalnego sterowania. Współpracuje z bezprzewodowymi detektorami i pilotami produkcji Elmes Elektronik.

Centrala obsługuje do 16 użytkowników, do 6 detektorów przewodowych i do 32 detektorów bezprzewodowych. Posiada osiem wyjść o programowanym przeznaczeniu, z czego dwa są wyjściami wysokoprądowym, a sześć to wyjścia typu OC. Programowanie centrali z użyciem przycisków na płycie umożliwia wbudowany wyświetlacz LCD. Dodatkowo centralę można konfigurować, a także uaktualniać oprogramowanie fabryczne (firmware) przy użyciu komputera PC. Do zasilania centrali stosuje się transformator sieciowy o napięciu wtórnym 17-18VAC, stosowany w standardowych obudowach central alarmowych, a do zasilania awaryjnego - akumulator 12V.

Uwaga, płyta główna centrali alarmowej bez obudowy.

Podstawowa charakterystyka centrali CBP32 Elmes:

- Wbudowany moduł GSM do powiadamiania i zdalnego sterowania przez SMS i CLIP(*)
- Obsługa 32 bezprzewodowych detektorów - linii alarmowych o dowolnych nazwach
- Sześć wejść parametrycznych dla detektorów przewodowych
- Identyfikacja 16 użytkowników
- Programowanie za pomocą przycisków i wyświetlacza na płycie lub komputera (USB)
- Uzbrajanie i rozbrajanie centrali pilotem lub telefonem GSM (aplikacja na telefon z systemem ANDROID®)
- Szeroki wybór typów linii alarmowych
- Funkcjonalne tryby częściowego uzbrojenia centrali (dzienny, nocny)
- Alarm napadowy (wezwanie o pomoc) aktywowany pilotem - funkcja "Antynapad"
- Pamięć 256 ostatnich zdarzeń obejmująca rodzaj zdarzenia oraz czas jego wystąpienia

- Sygnalizacja akustyczna naruszenia wejścia w linii typu "gong"
- Monitoring obecności detektorów i innych urządzeń zewnętrznych
- Współpraca z sygnalizatorem bezprzewodowym Elmes Elektronik WSS
- Dwa wyjścia przewodowe S1 i S2 (**), podające w stanie załączenia 12V, o wydajności prądowej 700mA, zabezpieczone elektronicznie przed przeciążeniem i zabezpieczone antysabotażowo przed przecięciem przewodów i zwarcie
- Wyjścia O1÷O6 (**), typu OC (otwarty kolektor), o obciążalności maks. 100mA
- Wyjścia S2 i O1÷O6 o programowanym przeznaczeniu
- Programowany czas załączenia wyjść w zakresie od 1 do 999s
- Sygnalizacja antysabotażowa zakłócenia pasma radiowego w linii 30
- Wskaźnik poziomu sygnału radiowego w formie linijki znakowej na panelu LCD
- Możliwość konfiguracji i uaktualniania oprogramowania centrali z komputera PC
- Zasilanie centrali napięciem zmiennym 17-18VAC
- Zasilanie awaryjne akumulatorem żelowym 12V o pojemności 1,2Ah, 7Ah lub 17Ah

Dostępna nowa wersja firmware 1.10 (od 10.2018), w której:

- Dodano możliwość definiowania, dla każdego użytkownika z osobna, czy jego pilot ma uzbrajać / rozbrajać system, czy załączać zwłokę na wejście (blokować na "czas na wejście" linie określone jako "blokowana pilotem"). Wcześniej to ustawienie było wspólne dla wszystkich użytkowników
- Dodano możliwość ustawienia (podobnie jak ma to miejsce w CB32G) rodzaju linii jako opóźnionej lub "blokowanej pilotem", oraz związanego z tym: "czasu na wejście"
- Wprowadzono dodatkowe formaty SMS w powiadamianiu o zdarzeniach:
 - Ademco Contact ID
 - Numer Abonenta + dwuznakowy kod zdarzenia
 - Jak wyżej + numer linii / użytkownika

Sterowanie centralą CBP32 za pomocą aplikacji Elmes Elektronik:

- iOS - Remote Alarm Pro (do pobrania w App Store)
- Android - GSM Control All, iRemote GSM, Remote Control SMS (do pobrania w Google Play pod hasłem GSM control)